



Uživatelský manuál chytrého fotoelektrického hlásiče kouře Heiman S1-TM-1

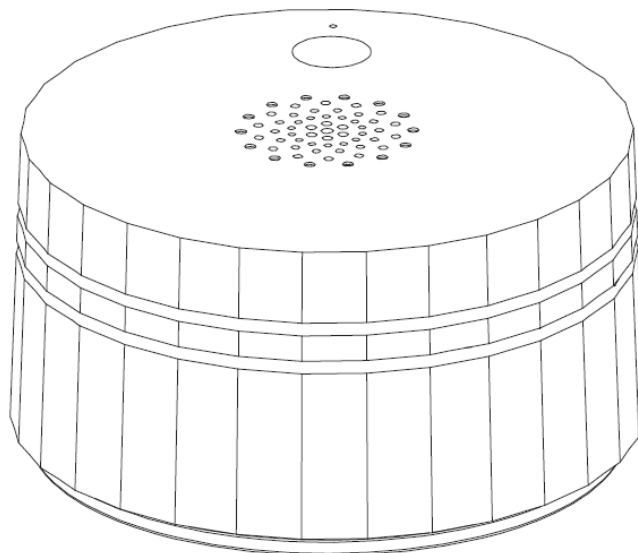

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE.

Tento uživatelský manuál obsahuje důležité informace o provozu vašeho hlásiče kouře. Pokud tento hlásič kouře instalujete pro použití jinou osobou, musíte tento manuál (nebo jeho kopii) předat koncovému uživateli.

ILUSTRACE

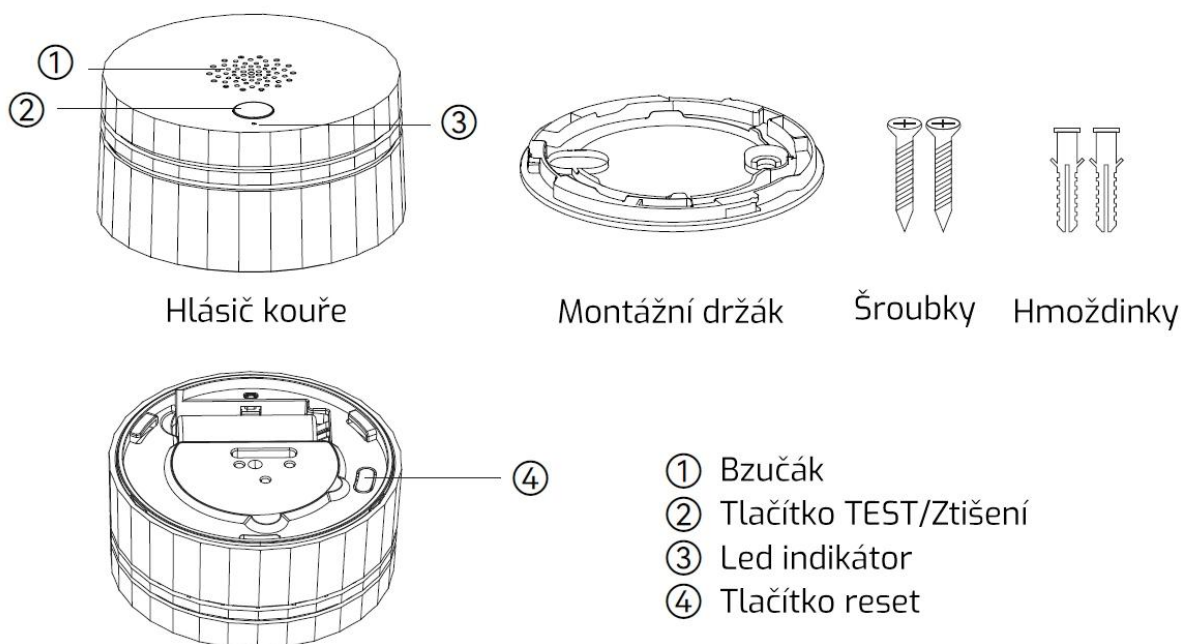

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- **Model:** S1-TM-1
- **Napájení:** 3 V (1× lithiová baterie CR123A)
- **Výdrž baterie:** 5 let (baterie vyměnitelná)
- **Bezdrátový protokol:** Matter over Thread
- **Frekvence:** 2,4 GHz – 2,48 GHz
- **Bezdrátový dosah:** až 100 m (na otevřeném prostranství)
- **Max. vysílací výkon (RF):** 10 dBm
- **Indikace poplachu:** červená LED
- **Hladina akustického tlaku:** ≥85 dB ve vzdálenosti 3 m
- **Způsob instalace:** montáž na stěnu nebo na strop
- **Provozní teplota:** 0 °C až +55 °C
- **Provozní vlhkost:** ≤95 % RH (nekondenzující)
- **Rozměry:** Ø70 × V37 mm
- **Splňuje normu:** EN 14604:2005

1. VLASTNOSTI PRODUKTU

1.1 Pokročilá duální optická technologie detekce kouře

Přesně rozlišuje skutečný kouř z požáru od páry a aerosolů vznikajících při vaření, čímž výrazně snižuje počet falešných poplachů způsobených vodní párou a vařením.

1.2 Podpora Matter

Bez problémů spolupracuje s hlavními platformami chytré domácnosti, jako jsou Apple Home, SmartThings, Homey a Home Assistant, a umožňuje tak jednoduché ovládání.

1.3 Ovládání pomocí aplikace

Přijímejte upozornění na kouř v reálném čase a sledujte teplotu a vlhkost přímo z telefonu.

1.4 Pozastavení poplachu (režim Ztišení)

Umožňuje dočasně ztišit poplach přibližně na 10 minut v reakci na kouř, který nepředstavuje nouzovou situaci. Aktivuje se krátkým stisknutím testovacího tlačítka. Červená LED bliká každých 10 sekund jako připomínka, že je jednotka v režimu pozastavení. Po 10 minutách se poplach automaticky obnoví; pokud je kouř stále přítomen, hlásič se znovu spustí.

1.5 Testovací funkce

Slouží k pravidelnému ověřování správné funkce hlásiče kouře stisknutím testovacího tlačítka.

1.6 Zvuková a světelná signalizace poplachu

Jakmile koncentrace kouře dosáhne prahové hodnoty detekce, začne rychle blikat červená LED doprovázená hlasitým, rychlým poplachovým signálem z vestavěného bzučáku.

2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ!

PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE.

2.1 NEODPOJUJTE ani nevyndávejte baterii, abyste ztišili nechtěný poplach.

Tím byste přišli o svou ochranu. Chcete-li hlásič ztišit, otevřete okna nebo odvětrejte prostor kolem hlásiče kouře. Tím byste přišli o svou ochranu. Poplach ztišíte otevřením oken nebo vyvětráním prostoru kolem něj.

2.2 Testovací tlačítko je jediný spolehlivý způsob, jak otestovat všechny funkce hlásiče kouře. **NEPOUŽÍVEJTE** žádnou jinou metodu testování. Hlásič kouře testujte každý týden, abyste zajistili jeho správnou funkci.

2.3 Tento hlásič kouře by měl instalovat pouze licencovaný, kvalifikovaný elektrikář. Při instalaci dodržujte veškeré místní i celostátní elektrotechnické a stavební předpisy.

2.4 Tento hlásič kouře **NENÍ** určen jako **HLAVNÍ** systém požární ochrany v budovách, které vyžadují kompletní systém požární signalizace. Mezi takové budovy patří hotely, motely, ubytovny, nemocnice, domovy pro seniory a další zařízení skupinového bydlení, a to i v případě, že se dříve jednalo o rodinné domy. Tento hlásič kouře však lze použít v jednotlivých místnostech jako **DOPLŇKOVOU** ochranu.

2.5 Nainstalujte hlásič kouře do každé místnosti a na každé podlaží domu. Kouř se k hlásiči nemusí dostat z celé řady důvodů. Pokud například požár vznikne ve vzdálené části domu, na jiném podlaží, v komíně, ve zdi, na střeše nebo za zavřenými dveřmi, nemusí se kouř k hlásiči dostat včas na to, aby varoval členy domácnosti. Hlásič kouře dokáže spolehlivě a včas detekovat požár pouze v bezprostřední blízkosti místnosti, ve které je nainstalován.

2.6 Hlásiče kouře nemusí upozornit každého obyvatele domácnosti za všech okolností. Siréna hlásiče je hlasitá, aby varovala osoby před možným nebezpečím. Mohou však nastat okolnosti, kdy poplach nemusí být slyšet (např. venkovní nebo vnitřní hluk, tvrdý spánek, vliv alkoholu či drog, sluchové postižení apod.). Pokud máte podezření, že poplach nemusí upozornit některého člena domácnosti, měli byste nainstalovat a udržovat specializované hlásiče. Všichni obyvatelé musí slyšet varovný signál a rychle na něj reagovat, aby se snížilo riziko zranění, úmrtí nebo poškození majetku v důsledku požáru. Pro osoby se sluchovým postižením nainstalujte specializované hlásiče kouře se stroboskopickým světlem nebo vibračním zařízením.

2.7 Hlásič kouře spustí poplach pouze tehdy, když detekuje kouř. Snímá částice hoření ve vzduchu, nedetekuje teplo, plamen ani plyn. Tento hlásič kouře je navržen tak, aby poskytoval zvukové varování před rozvíjejícím se požárem. Mnoho požárů však vzniká rychle, výbušně nebo úmyslně. Jiné jsou způsobeny neopatrností nebo bezpečnostními riziky. V takových případech se kouř nemusí k hlásiči dostat dostatečně rychle na to, aby umožnil bezpečný únik.

2.8 Hlásiče kouře mají svá omezení. Tento hlásič kouře není neomylný a nezaručuje ochranu životů ani majetku před požárem. Hlásiče kouře nenahrazují pojištění. Majitelé i nájemci nemovitostí by si měli sjednat pojištění života i majetku. Kromě toho může kterýkoli hlásič kouře kdykoli selhat. Z tohoto důvodu musíte hlásič kouře testovat každý týden.

3. SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

Stav	Světelná signalizace	Zvuková signalizace
Pohotovostní režim	Červená LED bliká jednou za 54 sekund.	Žádná
Testovací režim	Červená LED rychle bliká.	3 krátká rychlá pípnutí.
Poplachový stav	Červená LED rychle bliká.	3 krátká rychlá pípnutí.
Ztišení poplachu (kouř)	Červená LED bliká jednou za 10 sekund.	Žádná (trvání: cca 10 minut)
Slabá baterie	Červená LED bliká jednou za 54 sekund.	1 pípnutí každých 54 sekund.
Ztišení upozornění na slabou baterii	Červená LED bliká jednou za 54 sekund.	Žádná (trvání: cca 12 hodin)
Porucha	Červená LED bliká dvakrát za 54 sekund.	2 pípnutí každých 54 sekund.
Konec životnosti	Žlutá LED bliká třikrát za 54 sekund.	3 pípnutí každých 54 sekund.

4. PRŮVODCE NASTAVENÍM SÍTĚ

4.1 Ujistěte se, že máte k dispozici aplikaci kompatibilní s Matter (např. Apple Home, SmartThings, Homey, Home Assistant) a Thread hub kompatibilní s Matter (např. Apple HomePod, Apple TV, Samsung SmartThings Hub).

4.2 Vytáhněte izolační pásku baterie, čímž zařízení zapnete. Zelená LED začne rychle blikat, což signalizuje, že zařízení přešlo do režimu párování se sítí.

Poznámky: Pokud zelená LED neblinká, zkuste stisknout a podržet tlačítko Reset po dobu 5 sekund, dokud zelená LED nezačne rychle blikat, což signalizuje, že zařízení přešlo do režimu párování se sítí.

4.3 Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a klepněte na příslušné tlačítko „Přidat zařízení“. Poté naskenujte instalační QR kód Matter, který najdete v tomto manuálu nebo na produktu, a přidejte tak zařízení do aplikace.

4.4 Pokud se párování se sítí zdaří, zelená LED zůstane svítit po dobu 3 sekund a poté zhasne. Pokud se párování nezdaří, zelená LED bude pomalu blikat po dobu přibližně 3 sekund.

Poznámka: Opětovné stisknutí tlačítka Reset během procesu párování jej zastaví. Zelená LED poté bude 3 sekundy pomalu blikat a následně zhasne.

TEST BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Po přidání hlásiče do sítě stiskněte testovací tlačítko a ověřte tak bezdrátové připojení. Při spuštění poplachu se do aplikace uživatele okamžitě odešle oznámení. Za běžných podmínek hlásič pravidelně hlásí do aplikace zbývající úroveň nabití baterie.

Poznámka: Podpora oznámení z testovacího tlačítka se může lišit podle použité aplikace. Například platforma Apple Home toto oznámení zatím nemusí zobrazovat. Závisí to na úrovni podpory hlásičů kouře Matter v rámci dané platformy/ekosystému.

Tipy:

- Vzhledem k tomu, že je aplikace pravidelně aktualizována, se tento manuál může mírně lišit od pokynů zobrazených na obrazovce. Pro co nejpřesnější postup se řiďte pokyny přímo v aplikaci.
- Pro spolehlivé nastavení doporučujeme přidat zařízení do vašeho Thread hubu ještě před finální instalací. Pokud narazíte na problémy, zkuste zařízení přemístit blíže k hubu.

AKTUALIZACE ZAŘÍZENÍ

Tento hlásič podporuje aktualizace OTA (bezdrátové aktualizace firmwaru). Jakmile je k dispozici nová verze firmwaru, postupujte podle pokynů k aktualizaci zobrazených v aplikaci. Během procesu aktualizace zajistěte, aby zařízení zůstalo v pohotovostním režimu a mělo dostatečně nabitou baterii.

5. KAM HLÁSIČ NAINSTALOVAT

5.1 Hlásiče kouře by měly být umístěny minimálně mezi místa určená ke spaní a potenciální zdroje požáru, jako jsou obývací pokoje a kuchyně. V jednopodlažních domech s jednou ložnicovou zónou nainstalujte hlásič na chodbu, co nejbližší k obytným prostorům. Aby byl poplach slyšet i v ložnicích, neměl by být žádný hlásič umístěn dál než 3 metry od dveří kterékoli ložnice. Zejména pokud je chodba delší než 15 metrů, může být nutné nainstalovat další hlásiče. V jednopodlažních domech se dvěma oddělenými ložnicovými zónami jsou vyžadovány minimálně dva hlásiče kouře, jeden u každé zóny. Ve vícepodlažních nebo polopatrových domech by měl být alespoň jeden hlásič nainstalován v přízemí mezi schodištěm a místnostmi, kde by mohl vzniknout požár, a dále na každém podlaží v komunikačních prostorách, které jsou součástí únikové cesty (typicky na chodbách a podestách).



5.2 Další hlásiče by měly být nainstalovány přímo v ložnicích, aby chránily před požáry, které by zde mohly vzniknout kvůli vadné elektroinstalaci, osvětlení, spotřebičům, kouření nebo jiným rizikům.

5.3 Pro optimální ochranu by měly být hlásiče kouře nainstalovány v každé místnosti domu s výjimkou míst uvedených v kapitole **6 MÍSTA, KTERÝM SE VYHNĚTE**. V prostorách, kde jsou hlásiče kouře nevhodné, jako jsou kuchyně, kotelny, prádelny, garáže a podobné prostory, by se měly používat tepelné hlásiče.

5.4 V komunikačních prostorách instalujte hlásiče kouře tak, aby vzdálenost od nejvzdálenější stěny nebyla větší než 7,5 m, vzdálenost ke dveřím jakékoli místnosti, kde by mohl vzniknout požár, nebyla větší než 7,5 m, a vzdálenost k nejbližšímu dalšímu hlásiči kouře nebyla větší než 7,5 m.

5.5 Jelikož nelze předvídat, kde požár vznikne, je optimálním umístěním hlásiče obvykle střed místnosti nebo chodby. Pokud je nutná montáž na stěnu, umístěte hlásič tak, aby jeho snímací prvek byl 150 až 300 mm (6 až 12 palců) pod stropem, přičemž spodní hrana zařízení musí být nad úrovní dveří a jiných otvorů.

5.6 V místnostech s jednoduchým šikmým, špičatým nebo sedlovým stropem instalujte hlásiče kouře na strop ve vzdálenosti 900 mm (3 stopy) od nejvyššího bodu. Důvodem je „mrtvý vzduch“ u vrcholu stropu, který by mohl bránit kouři v dosažení hlásiče, čímž by se zpozdilo nebo znemožnilo včasné varování.

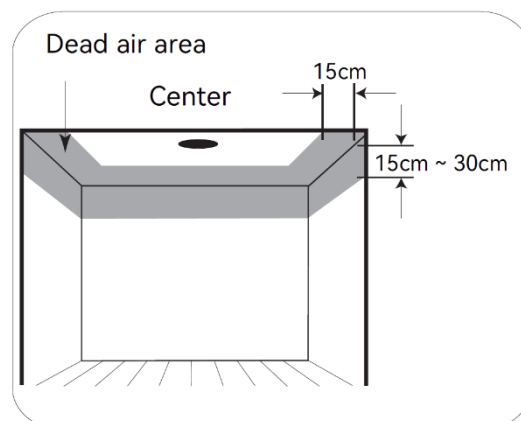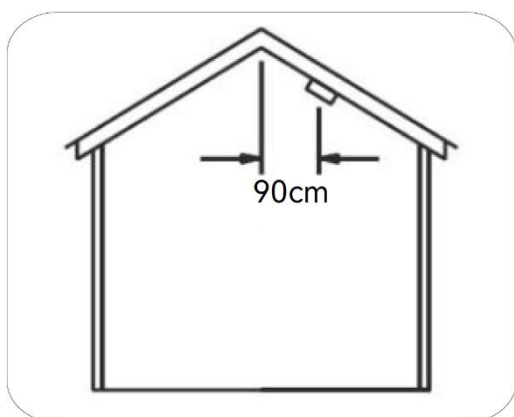


5.7 Než budete pokračovat, přečtěte si prosím kapitolu **6 MÍSTÁ, KTERÝM SE VYHNĚTE** a kapitolu **14 OMEZENÍ HLÁSIČŮ KOUŘE** v tomto manuálu.


Single Story, one sleeping area



Single Story, more than one sleeping areas

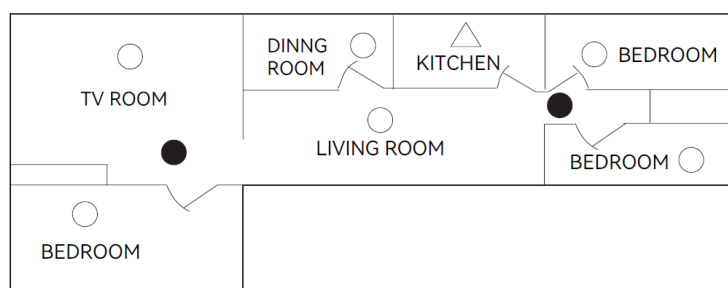

Two Story dwelling

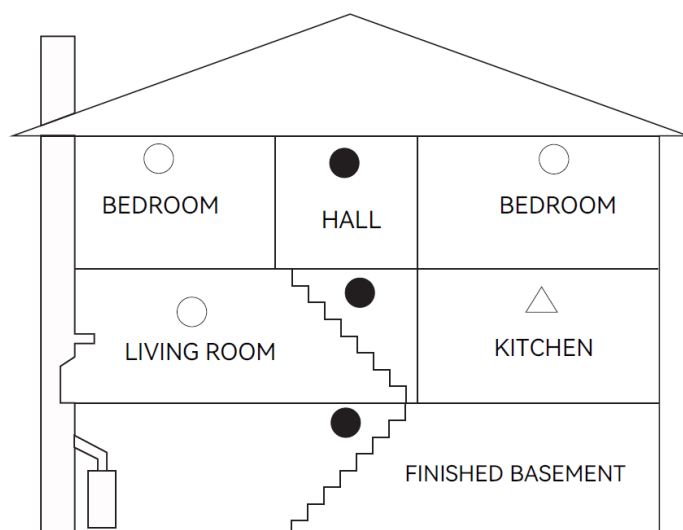

● Hlásiče kouře pro omezenou ochranu.

○ Doplnkové hlásiče kouře pro lepší pokrytí.

△ Tepelné hlásiče.

6. MÍSTA, KTERÝM SE VYHNĚTE

Hlásiče kouře NEINSTALUJTE na následující místa:

6.1 Do prostor s turbulentním prouděním vzduchu způsobeným ventilátory, topidly, dveřmi, okny apod., protože by to mohlo bránit kouři v dosažení hlásiče.

6.2 Do vrcholu sedlového („A“) stropu. „Mrtvý vzduch“ u vrcholu může bránit kouři v dosažení hlásiče, a tím znemožnit včasné varování.

6.3 Do prostor zamořených hmyzem. Drobný hmyz může negativně ovlivnit funkčnost hlásiče.

6.4 Do kuchyní, kotelen, prádelen nebo garáží. Částice ze spalování při vaření nebo z výfukových plynů vozidel, stejně jako prach a vlhkost, by mohly způsobit falešné poplachy.

6.5 Do velmi prašných nebo znečištěných prostor. Nečistoty a prach se mohou hromadit a narušovat funkčnost hlásiče.

6.6 Do vzdálenosti 300 mm (12 palců) od svítidel nebo rohů místnosti.

6.7 Na místa, kde by běžné testování nebo údržba byly nebezpečné (např. nad schodištěm).

6.8 Na špatně izolované stěny nebo stropy.

6.9 Do blízkosti předmětů, jako jsou stropní dekorace, které by mohly bránit šíření kouře k hlásiči.

6.10 Do vzdálenosti 1500 mm (5 stop) od zářivkových svítidel.


7. POSTUP INSTALACE

Před instalací vytáhněte izolační pásku baterie, čímž zařízení zapnete. Pokud je zařízení již zapnuté, tento krok přeskočte.

7.1 Umístěte montážní držák na zvolené místo a vyznačte polohu otvorů pro šrouby na stropě nebo stěně.

7.2 Vyrtejte otvory na vyznačených místech vrtákem o průměru 3/16" (5 mm). Vložte hmoždinky a přišroubujte montážní držák ke stropu nebo stěně pomocí dodaných šroubů.

7.3 Nasadte hlásič kouře na montážní držák a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

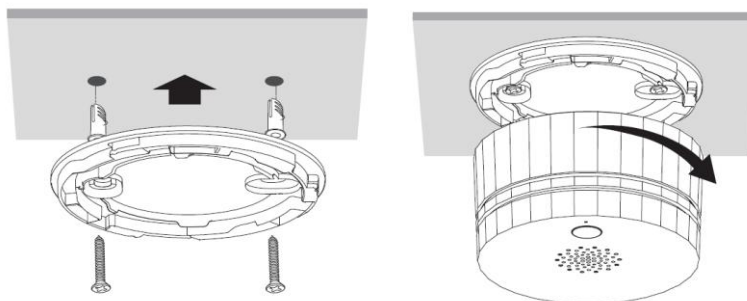


7.4 V novější verzi produktu je také možnost montáže pomocí lepicí základny nebo pomocí magnetu.

8. VÝMĚNA BATERIE

8.1 Otočením hlásiče kouře proti směru hodinových ručiček jej sejměte z montážního držáku.

8.2 Vložte novou baterii. Po zapnutí jednou blikne červená LED hlásiče a poté zhasne. Stiskněte a podržte testovací tlačítko – pokud hlásič třikrát zapípá, znamená to, že funguje správně.

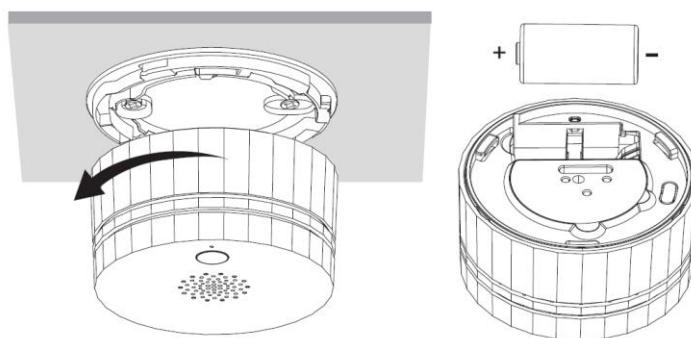

UPOZORNĚNÍ!

a. Používejte pouze baterie uvedené v tomto uživatelském manuálu. Použití jiné baterie by mělo nepříznivý vliv na funkci hlásiče kouře. Trvalé vystavení vysokým nebo nízkým teplotám či vysoké vlhkosti může zkrátit životnost baterie.

b. Bez baterie zařízení nefunguje. Hlásič vás včas upozorní, když je baterie téměř vybitá, abyste ji mohli vyměnit.

VAROVÁNÍ!

- Baterii nevhazujte do ohně ani horké trouby a mechanicky ji nedrťte ani neřežte – mohlo by dojít k výbuchu.
- Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou – mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu – mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

9. ŘEŠENÍ FALEŠNÝCH POPLACHŮ

Ztišení nechtěných poplachů

Pokud nedochází k požáru, zkontrolujte, zda poplach nezpůsobil falešný impuls (např. kouř z vaření apod.). Pokud ano, můžete stisknutím tlačítka Test/Ztišení na hlásiči poplach dočasně ztišit.

Pokud neznáte zdroj kouře, nepředpokládejte, že jde o nechtěný poplach. Nereagování na poplach může vést ke ztrátě majetku, zranění nebo úmrtí.

Funkce Ztišení dokáže dočasně ztlumit nechtěný poplach přibližně na 10 minut. Poplach se okamžitě zastaví a červená LED bude blikat každých 10 sekund. Pokud během doby ztišení koncentrace kouře klesne pod prahovou hodnotu poplachu, bude až do konce doby ztišení blikat každých 10 sekund zelená LED. Tato funkce se používá pouze v případech, že je příčina poplachu známá, například kouř z vaření.

10. TESTOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby bylo co nejméně náročné na údržbu. Přesto je třeba provádět několik jednoduchých úkonů, které zajistí jeho správnou funkci:

10.1 Testujte jej alespoň jednou týdně. Testovací tlačítko spolehlivě ověří všechny funkce. K testování hlásiče kouře **NEPOUŽÍVEJTE** otevřený oheň – mohli byste tím způsobit vznícení a poškodit hlásič nebo svůj domov. Hlásič kouře testujte každý týden, po návratu z dovolené nebo poté, co dům zůstal několik dní neobydlený. Při testování stůjte od hlásiče na délku paže. Siréna hlásiče je hlasitá (jak je nutné pro upozornění na nouzovou situaci) a mohla by poškodit váš sluch.

a. Stiskněte a podržte testovací tlačítko déle než 1 sekundu. Hlásič spustí krátká, hlasitá pípnutí. Pípání se může zastavit po uvolnění tlačítka.

b. Pokud hlásič kouře nezní, zkontrolujte, zda je správně nasazený na montážním držáku.

POZNÁMKA: POKUD TESTOVACÍ FUNKCE NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, HLÁSIČ VYMĚŇTE.

NEBEZPEČÍ: Pokud siréna hlásiče zní a zařízení právě není testováno, znamená to, že detekuje kouř.

SIRÉNA HLÁSIČE VYŽADUJE VAŠI OKAMŽITOU POZORNOST A REAKCI.

10.2 Čistěte hlásič kouře alespoň jednou měsíčně. Jemně jej vysajte pomocí kartáčového nástavce. Po vyčištění nezapomeňte hlásič otestovat. Nečistěte jej vodou, domácími čisticími prostředky ani rozpouštědly – mohly by zařízení trvale poškodit.

10.3 Pokud se hlásič znečistí nadměrným množstvím prachu, nečistot nebo mastnoty natolik, že vyčištěním nelze zabránit falešným poplachům, zařízení okamžitě vyměňte.

10.4 Pokud hlásič často spouští falešné poplachy, přemístěte jej. Podrobnosti najdete v kapitole **6 MÍSTA, KTERÝM SE VYHNĚTE**.

10.5 Když je baterie slabá, hlásič přibližně jednou za 54 sekund zapípá (upozornění na slabou baterii). Baterii byste měli neprodleně vyměnit, aby byla zachována vaše ochrana.

11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Hlásič kouře nereaguje.	Zkontrolujte, zda je hlásič správně nasazený na montážním držáku.
Červená LED bliká a hlásič jednou za 54 sekund pípne.	Baterie je slabá. Vyměňte ji za novou.
Červená LED bliká dvakrát za 54 sekund.	Hlásič je vadný. Vyčistěte jej, nebo jej okamžitě vyměňte za nový!
Hlásič kouře občas spouští nechtěné poplachy, například když obyvatelé vaří, sprchují se apod.	1. Vyčistěte hlásič kouře – viz kapitola 10 TESTOVÁNÍ A ÚDRŽBA. 2. Nechte hlásič přemístit na jiné místo elektrikářem. 3. Viz kapitola 5 – kam hlásič nainstalovat.

12. NACVIČUJTE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Pokud hlásič kouře spustí sirénu a vy jste nestiskli testovací tlačítko, varuje vás před nebezpečnou situací. Je nutná vaše okamžitá reakce. Abyste na takové situace byli připraveni, vypracujte rodinný evakuační plán, proberte jej se VŠEMI členy domácnosti a pravidelně jej nacvičujte.

12.1 Zajistěte, aby všichni znali zvuk poplachu a rozuměli jeho významu.

12.2 Určete dva únikové východy z každé místnosti a stanovte únikovou cestu ven pro každý z nich.

12.3 Naučte všechny, aby před otevřením dveří vždy nejprve přiložili hřbet ruky na dveře. Pokud jsou dveře horké, použijte alternativní východ. **POUČTE JE, ŽE HORKÉ DVEŘE SE NESMÍ OTVÍRAT.**

12.4 Naučte členy domácnosti plazit se při zemi, aby zůstali pod úrovní nebezpečného kouře, výparů a plynů.

12.5 Určete bezpečné shromaždiště mimo dům pro všechny členy domácnosti.

13. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU

13.1 Nepanikařte, zachovejte klid.

13.2 Opusťte budovu co nejrychleji. Před otevřením dveří vždy nejprve přiložte hřbet ruky, abyste zjistili, zda nejsou horké. V případě potřeby použijte alternativní východ. Plazte se při zemi, abyste se vyhnuli kouři, a nezastavujte se, abyste si sbalili věci.

13.3 Shromážděte se na předem dohodnutém místě venku.

13.4 Zavolejte hasiče **ZVENKU** budovy.

13.5 NEVRACEJTE SE DO HOŘÍCÍ BUDOVY. Počkejte na příjezd hasičů.

POZNÁMKA: Tyto pokyny vám pomohou v případě požáru.

Abyste však snížili riziko vzniku požáru, dodržujte zásady požární bezpečnosti a předcházejte rizikovým situacím.

14. OMEZENÍ HLÁSIČŮ KOUŘE

Hlásiče kouře sehrály klíčovou roli při snižování počtu úmrtí způsobených domácími požáry po celém světě. Stejně jako každé varovné zařízení však hlásiče kouře fungují pouze tehdy, jsou-li správně umístěny, nainstalovány a udržovány a pokud se k nim kouř skutečně dostane. Nejsou neomylné.

14.1 Hlásič kouře nemůže fungovat bez napájení.

Zařízení napájená z baterie nefungují, pokud baterie chybí, je odpojená nebo vybitá, pokud je použit nesprávný typ baterie nebo pokud baterie není správně vložena.

14.2 Hlásič kouře nemusí probudit každého.

Evakuační plán nacvičujte alespoň dvakrát ročně a zapojte do nácviku všechny členy domácnosti – od dětí po prarodiče. Nechte děti nejprve zvládnout plán úniku a nacvičit jej, než provedete noční cvičný požární poplach v době, kdy spí. Pokud se děti nebo jiné osoby snadno neprobudí na zvuk hlásiče kouře, nebo pokud v domácnosti žijí kojenci či osoby s omezenou pohyblivostí, zajistěte, aby jim během cvičení i skutečné mimořádné události někdo pomohl. Doporučujeme provést cvičný poplach v době, kdy členové domácnosti spí, abyste zjistili jejich reakci na zvuk hlásiče a posoudili, zda budou během mimořádné události potřebovat pomoc.

14.3 Hlásiče kouře nejsou neomylné.

Stejně jako každé elektronické zařízení jsou hlásiče kouře složeny ze součástí, které se mohou kdykoli opotřebovat nebo porouchat. Aby byla zajištěna trvalá ochrana, musíte zařízení testovat každý týden. Hlásiče kouře nedokážou požár zabránit ani jej uhasit. Nenahrazují pojištění majetku ani životní pojištění.

14.4 Hlásič kouře nedokáže detekovat požár, pokud se k němu kouř nedostane.

Kouř z požárů v komínech, ve zdech, na střeše nebo za zavřenými dveřmi se nemusí dostat do snímací komory a spustit poplach. Proto by měl být jeden hlásič nainstalován v každé ložnici nebo místě určeném ke spaní – zejména pokud jsou dveře v noci zavřené – a dále na chodbě mezi nimi.

Přestože siréna tohoto hlásiče splňuje nebo překračuje platné normy, nemusí být slyšet, pokud:

1. je hlásič umístěn za zavřenými nebo částečně zavřenými dveřmi,
2. obyvatelé nedávno požili alkohol nebo drogy,
3. je poplach přehlušen hlukem ze stereo systému, televize, dopravy, klimatizace nebo jiných spotřebičů,
4. mají obyvatelé sluchové postižení nebo tvrdě spí. Pro sluchově postižené obyvatele by měly být nainstalovány speciální hlásiče, například se světelnou a zvukovou signalizací.

14.5 Hlásič kouře nemusí stihnout spustit poplach dříve, než samotný požár způsobí škodu, zranění nebo úmrtí.

Kouř z některých požárů se k němu nemusí dostat okamžitě. Příkladem je kouření v posteli, hraní dětí se zápalkami nebo požáry způsobené prudkým výbuchem unikajícího plynu.

14.6 Hlásič kouře má omezenou životnost.

Pokud zařízení nefunguje správně, mělo by být okamžitě vyměněno. Hlásič kouře byste měli vždy vyměnit nejpozději do 10 let od zakoupení.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Heiman Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnic 2014/30/EU, 2014/53/EU a (EU) 2015/863.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.heimanhome.com>

Záleží nám na životním prostředí. Zařízení nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na schváleném sběrném místě k recyklaci.

PROHLÁŠENÍ:

- Zobrazené ilustrace slouží pouze pro orientaci a nepředstavují žádný závazek. Řiďte se prosím skutečným produktem.
- Vzhledem k neustálému technickému vývoji platí, že v případě nesouladu mezi tímto manuálem a skutečným provozem zařízení si výrobce vyhrazuje právo na konečný výklad.
- Technické změny vyhrazeny. Za chyby a tiskové chyby výrobce neodpovídá.

Distribuce:

Everest Technology, s.r.o.
Hertice 18
747 55 Dolní Životice
Czech Republic