

70mai palubní kamera M310 Plus 2K/3K/4K

Uživatelská příručka



Naskenujte QR kód a pošlete nám e-mail na adresu help@70mai.com



Funkce produktu a nejčastější dotazy naleznete v uživatelské příručce.

70mai

Pokyny pro paměťovou kartu

Před použitím musí být do palubní kamery nainstalována paměťová karta (prodává se samostatně). Palubní kamera podporuje standardní karty MicroSD. Používejte paměťové karty skapacitou 16 GB – 256 GB a třídou 10, U1 nebo vyšší.

Výchozí formát rozdělení souborů paměťové karty může být nekonzistentní sformátem podporovaným palubní kamerou. Při prvním vkládání paměťové karty ji před použitím naformátujte vpalubní kameře. Formátování paměťové karty vymaže všechny soubory na kartě. Dříve si zálohujte důležitá data na jiné zařízení.

Paměťová karta se může po opakovaných cyklech přepisování poškodit nebo zhoršit její stav, což může ovlivnit její schopnost ukládat video aobrazové soubory. Pokud ktomu dojde, okamžitě ji vyměňte za novou paměťovou kartu.

Používejte kvalitní paměťovou kartu zakoupenou od renomovaného prodejce. Paměťové karty snízkou kvalitou mohou mít

problémy, jako například to, že skutečná rychlost čtení/zápisu neodpovídá uvedeným rychlostem a skutečná kapacita úložiště neodpovídá uvedené kapacitě úložiště.

Neneseme odpovědnost za ztracená nebo poškozená videa způsobená použitím paměťové karty nízké kvality.

•Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovoukارتu, když je palubní kamera zapnutá.

Bezpečnost baterie

Toto zařízení obsahuje knoflíkovou baterii. **NEROZEBÍREJTE, NERAZBÍJEJTE** ani nevystavujte výrobek nadměrnému teplu, protože by to mohlo vést k výbuchu. Baterie není vyjímatelná. **NEPOKOUŠEJTE SE** ji vyměnit ani opravit. Pokud je potřebná výměna, nechte ji vyměnit **POUZE** odborníkem se stejným modelem. Nepoužívejte výrobek v extrémních povětrnostních podmínkách. Příliš nízké nebo příliš vysoké teploty mohou způsobit výbuch baterie nebo únik hořlavého plynu či kapaliny. Zlikvidujte kameru v souladu se všemi místními a národními předpisy o likvidaci elektronického odpadu. Toto zařízení není hračka. Některé z jeho malých součástí mohou představovat riziko udušení pro děti. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.

Prevence

Před použitím této palubní kamery si přečtěte všechna bezpečnostní opatření a online průvodce, abyste zabezpečili její správné a bezpečné používání.

Tato palubní kamera je určena na pomoc řidičům při zaznamenávání prostředí mimo vozidlo. Palubní kamera nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za žádné nehody, poškození ani ztráty informací způsobené používáním palubní kamery během jízdy.

V důsledku rozdílů v podmínkách vozidla, stylu jízdy, prostředí jízdy atp. některé funkce nemusí fungovat správně.

Vypadek napájení, používání v prostředích mimo běžný provozní rozsah teploty nebo vlhkosti, kolize nebo poškození paměťová

karta mohou způsobit, že palubní kamera nebude fungovat abnormálně. Neexistuje žádná záruka, že tato palubní kamera bude fungovat normálně

za všech okolností. Videá nahraná touto palubní kamerou slouží pouze pro informační účely. Nainstalujte tuto palubní

kameru

správně a neblokujte zorné pole

řidiče ani airbag vozidla, abyste předešli poruše produktu nebo zranění osob.

Používejte přiloženou nabíječku do auta, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli poruše produktu z důvodu nehody. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody způsobené použitím neoriginální nabíječky do auta nebo napájecího kabelu. Pokud se baterie během používání nebo skladování

deformuje, nafoukne nebo začne vytékat, přestaňte palubní kameru ihned používat a předešli byste tak bezpečnostním problémům a kontaktujte poprodejní servis.

Uchovávejte tuto palubní kameru mimo dosah silných magnetických polí, protože mohou způsobit


poškození palubní kamery.

Nepoužívejte tuto palubní kameru v prostředí s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C.

Používejte tuto palubní kameru v rozsahu povoleném zákonem.

Přehled produktu

Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si jej na bezpečném místě.

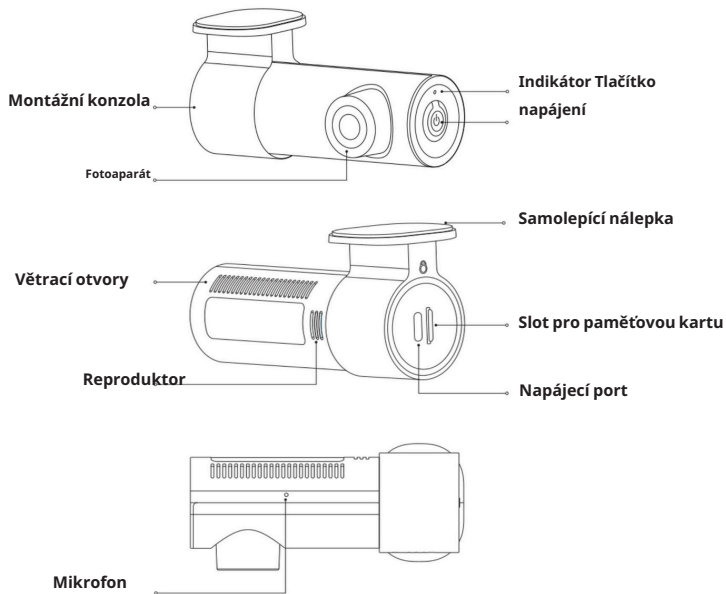

Poznámka: Obrázky produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu. 03

Obsah balení

1. Palubní kamera × 1
2. Napájecí kabel × 1
3. Nabíječka do auta × 1
4. Elektrostatická nálepka × 2
5. Samolepící nálepka × 1
6. Nástroj pro zkracování kabeláže × 1
7. Uživatelská příručka × 1


Instalace

1. Instalace elektrostatické nálepky

Nalepte elektrostatickou nálepku na doporučené místo na čelním skle. Zatlačte na nálepku, abyste odstranili vzduchové bubliny.


Vyhňte se okrají čelního skla a vyberte si pro instalaci rovnou a hladkou plochu.

Poznámka: Udržujte čelní sklo čisté a suché bez zbytků tekutin, abyste předešli ztrátě přilnavosti nálepky a pádu kamery.

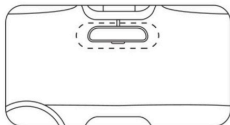


2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu pro kartu kontakty směrem doleva, jak je znázorněno na obrázku.

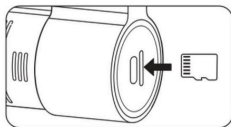

3. Montáž palubní kamery

Nalepte palubní kameru na elektrostatickou nálepku.

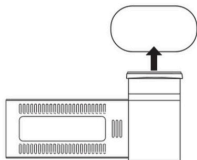

Poznámky: •


Palubní kamera je z výroby

předinstalována na držáku. Chcete-li palubní kameru odstranit, podržte ji a otáčejte, dokud se nezobrazí ikona. zarovná se s ikonou zarovnaná s ikonou na držáku, poté ji vytáhněte, abyste odpojili palubní kameru. Chcete-li nainstalovat palubní kameru, vložte ji do

- držáku a otáčejte jí, dokud ikona a ikona na držáku nebudou zarovnané.

4. Připojení napájecího kabelu

Připojte palubní kameru a nabíječku do auta pomocí napájecího kabelu.

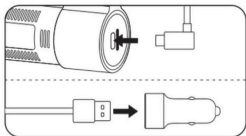

5. Směrovací kabel


Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky vozidla a zapojte autonabíječku do elektrické zásuvky. Nastartujte motor auta a palubní kamera se automaticky zapne.

Poznámky: •

Pomocí přiloženého nástroje pro skrytí kabeláže skryjte


napájecí kabel pod strop vozidla a gumové těsnění podél

- sloupku A. V závislosti na vozidle může být elektrická zásuvka umístěna v jiné poloze. Uvedený obrázek slouží pouze k ilustraci.

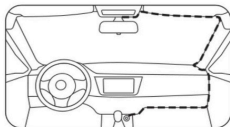

6. Nastavení úhlu kamery

Propojte palubní kameru s aplikací 70mai a přejděte na domovskou stránku palubní kamery. Upravte úhel kamery na základě obrazu v reálném čase na obrazovce.

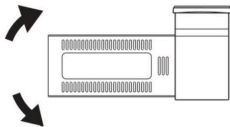

Připojení k aplikaci 70mai

Tento produkt je třeba používat ve spojení s aplikací 70mai. Pro připojení k aplikaci postupujte podle následujících kroků.

1. Naskenujte QR kód ke stažení a

Nainstalujte si aplikaci. Nebo vyhledejte „70mai“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte.



Naskenujte a stáhněte si aplikaci 2.

Otevřete aplikaci, klepněte na „+“ na stránce zařízení, najděte příslušný typ palubní kamery a klepněte na obrázek palubní kamery.

3. Zapněte palubní kameru aaktivujte

Wi-Fi hotspot. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte Wi-Fi hotspot palubní kamery v nastavení telefonu.

4. Po úspěšném připojení se vraťte zpět do aplikace 70mai. Na stránce zařízení připojte palubní kameru a přejděte na domovskou stránku palubní kamery. Můžete si prohlédnout živé video a nakonfigurovat nastavení palubní kamery.

Poznámka: Pro připojení kWi-Fi hotspotu palubní kamery je zapotřebí systém Android 5.0 aiOS 12.0 nebo novější. mobilní telefon Pokud potřebujete další pomoc s připojením aplikace, naskenujte QR kód níže a podívejte se na instruktážní video.



Naskenujte pro zobrazení videa

Informace o hotspotu Wi-Fi jsou následující: Název hotspotu: 70mai_M310 Plus XX_XXXX (Název hotspotu naleznete na štítku zařízení.)

Výchozí heslo: 12345678

Funkce tlačítek

| Stav palubní kamery Vypnuto | Provoz | Funkce |
|---|---|--------------------------------|
| (Palubní kamera by měla být připojena ke zdroji napájení) | Stiskněte jednou | Zapněte zařízení |
| Zapnuto | Stiskněte a podržte přibližně 3 sekundy | Vypněte zařízení |
| | Stiskněte a podržte přibližně 15 sekund | Vynutit restart zařízení |
| | Stiskněte jednou | Zapnutí/vypnutí Wi-Fi |
| | Stiskněte dvakrát za sebou | Nahrávání nouzového videa |
| | Stiskněte 4krát za sebou | Formátování paměťové karty, |
| | Stiskněte 5krát za sebou | Obnovení továrních nastavení |
| Přijetí požadavku na připojení z telefonu | Stiskněte jednou | Potvrzení autorizace připojení |

Hlasové ovládání

Palubní kamera podporuje hlasové ovládání. Když je palubní kamera v provozu, hlasové povely od uživatele spouštějí příslušné funkce. Je-li vysílací jazyk palubní kamery nastaven na tradiční čínštinu, jsou podporovány hlasové povely v mandarínštině. Je-li nastaven jiný jazyk, jsou podporovány pouze hlasové povely v angličtině.

Podporováno. Hlasové povely jsou následující:

| | |
|-----------------|---|
| Hlasový příkaz | Funkce |
| Vyfotit | Palubní kamera pořídí fotografii a uloží ji do alba. |
| Uzamknout video | Palubní kamera nahraje nouzové video a uloží jej do adresáře nouzových videí. |
| Zapnout zvuk | Palubní kamera bude nahrávat zvuk i videa. |
| Vypnout zvuk | Palubní kamera nebude nahrávat zvuk, pouze videa. |
| Zapnout hotspot | Wi-Fi hotspot palubní kamery se zapne. |
| Vypnout hotspot | Wi-Fi hotspot palubní kamery se vypne. |

Poznámka: Když je palubní kamera připojena k aplikaci 70mai, hlasové ovládání není podporováno.

Specifikace

| | |
|---|---|
| Produktová palubní kamera | |
| Model: M310PLUS-3K | Rozlišení: 2880 × 1620 Objektiv: FOV 139 ° / F1.55 |
| Model: M310PLUS-2K | Rozlišení: 2560 × 1440 Objektiv: FOV 143 ° / F1.55 |
| Model: M310PLUS-4K | Rozlišení: 3840 × 2160 Objektiv: FOV 140 ° / F1.55 |
| Vstup: 5V = 1,5A | |
| Napájení: Zapalovač v autě | |
| Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz | |
| Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz Maximální výkon Wi-Fi: 20 dBm | |

Informace o souladu s předpisy

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektrický a elektronický odpad (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), který by se neměl míchat s netříděným domovním odpadem.

Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého Odpadní zařízení předejte na určené sběrné místo k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst získáte od instalatéra nebo od místních úřadů.

Prohlášení o shodě EU



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu M310 PLUS-3K a M310 PLUS-2K a M310 PLUS 4K jsou v souladu s předpisy o rádiových zařízeních z roku 2017. Úplné znění

Prohlášení o shodě UKCA je k dispozici na následující internetové adrese: <https://help.70mai.asia/2145.html>

Servis: help@70mai.com Další informace naleznete na www.70mai.com Výrobce: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Místnost 2220, Budova 2, No. 588 Zixing Road, okres Minhang, Šanghaj, Čína

V1.0-20250905



7011AA800458