



NAVRŽENO K VÝKONU

NÁVOD K POUŽITÍ



Chytrá sada XP1-XP5

Před použitím zařízení si prosím přečtete uživatelskou příručku.

Obsah sad:

- Chytrá sada XP1: powerbanka 15000 mAh, vysavač 19 kPa, kompresor, tlaková myčka, příslušenství.
- Chytrá sada XP2: powerbanka 19200 mAh, vysavač 19 kPa, kompresor, tlaková myčka, svítidla, držák na smartphone, příslušenství.
- Chytrá sada XP3: powerbanka 10 000 mAh, vysavač 8 kPa, tlaková myčka, příslušenství.
- Chytrá sada XP4: powerbanka 15 000 mAh s funkcí startování, vysavač 19 kPa, kompresor, tlaková myčka, držák na smartphone, příslušenství.
- Chytrá sada XP5: powerbanka 15 000 mAh s funkcí startování, vysavač 19 kPa, kompresor, tlaková myčka, svítidla, ventilátor, držák na smartphone, příslušenství.



Varování

1. Chraňte zařízení před tekutinami a nevystavujte je slunečnímu záření.
2. Neskladujte zařízení společně s hořlavými a výbušnými materiály.
3. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a nedovolte dětem, aby je používaly.
4. Nerozebírejte ani neopravujte zařízení sami.
5. Nevystavujte zařízení mechanickému poškození, pádům nebo nárazům.



Likvidace zařízení

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou klasifikovány jako elektrický a elektronický odpad (OEEZ) v souladu se směrnicí 2012/19/EU. Proto musí být likvidovány v zařízeních pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Nikdy by neměly být likvidovány s domovním odpadem.

Obsah

Power banka	2
Vysavač	6
Kompresor	8
Tlaková myčka	10
Větrák	13
Svítidla	16

Power banka

Powerbanka slouží k napájení všech zařízení obsažených v sadě.



Powerbanka součástí sady XP4 a XP5:



Pozor:

Powerbanka, která je součástí sady XP3, nemá DC konektor, USB výstup a nepodporuje bezdrátové nabíjení a její USB-C konektor slouží pouze k nabíjení powerbanky a nelze jej použít k nabíjení jiných zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na powerbance XP4 nebo XP5 pro zapnutí svítlny.

Pokud toto tlačítko znovu stisknete a podržíte, svítlna se přepne do režimu blikání.

Připojení powerbanky k zařízení ze sady

1. Sejměte ochranný kroužek z powerbanky.



2. Umístěte zařízení na powerbanku tak, aby trojúhelníková značka na zařízení byla přímo nad symbolem otevřeného zámku na powerbankě.
3. Otočte powerbanku ve směru hodinových ručiček tak, aby trojúhelníková značka na zařízení byla přímo nad značkou zavřeného visacího zámku na powerbankě.



Níže uvedené fotografie ukazují, jak se powerbanka připevňuje ke každému zařízení v sadě. Nepokládejte na napájecí kontakty žádné kovové předměty, když je powerbanka zapnutá, mohlo by dojít k jejímu poškození.



Nabíjení powerbanky



Před prvním použitím nabíjte powerbanku. Připojte powerbanku k nabíječce pomocí kabelu USB-C. Indikátor nabití powerbanky se skládá ze tří LED diod, z nichž každá představuje přibližně 33,3 % kapacity powerbanky. Během nabíjení powerbanky LED diody blikají. Po plném nabití všechny tři LED diody svítí trvale.

Je normální, že se powerbanka během nabíjení zahřívá. Nevystavujte powerbanku úplnému vybití. Nabíjte powerbanku alespoň

Startování vozidla (platí pouze pro sady XP4 a XP5)

Chcete-li použít powerbanku XP4 nebo XP5 jako startovací nabíječku, připojte startovací kabel ke konektoru na powerbankě, červenou svorku startovacího kabelu ke kladnému pólu baterie vozidla a černou svorku k zápornému pólu.

Vložte klíč do zapalování a otočte nebo stiskněte tlačítko pro nastartování vozidla.

Pokud se vozidlo nepodaří nastartovat, počkejte alespoň 60 sekund, než to zkusíte znovu.

Po nastartování vozidla odpojte svorky do 30 sekund, abyste zabránili přepálení pojistky.

Tuto metodu lze použít ke startování vozidel s benzínovými motory s objemem do 4 litrů a dieselovými motory s objemem do 2,5 litru při teplotách mezi -20 °C a 60 °C a platí pro 12V baterie.



Pozor:

Nepřipojujte červený terminál k černému, mohlo by dojít k přepálení pojistky.

Níže popsané funkce se nevztahují na powerbanku ze sady XP3.

USB výstup

USB výstup powerbanky podporuje několik protokolů rychlého nabíjení pro mobilní zařízení. Maximální výstupní výkon je 22,5 W.

Bezdrátové nabíjení

Umístěte svůj smartphone do powerbanky pro bezdrátové nabíjení (platí pro smartphony s indukčním nabíjením). Sada Smart Kit XP2 obsahuje držák smartphonu, který zabraňuje sklouznutí a pádu telefonu během nabíjení.



DC konektor

Pomocí kabelu se zástrčkou stejnosměrného proudu a zásuvkou pro zapalovač cigaret můžete powerbanku použít k napájení zařízení s výkonem menším než 100 W a pracujících na 12 V, jako jsou například kempingové konvice.



Specifikace powerbanky

Kapacita	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Bezdrátové nabíjení	15 W (ne XP3)
USB vstup	USB-C 15 W
USB výstup	USB-A 22,5 W (ne XP3)
DC výstup	12V/10A (neplatí pro XP3)
Rozměry	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, výška 95 mm XP4, XP5: Ø 66 mm, výška 149 mm XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

Váhy

Vysavač



Pomocí vysavače

Připojte powerbanku k vysavači podle pokynů na straně 3.
 Stiskněte tlačítko ON/OFF na powerbankě pro zapnutí vysavače.
 Stiskněte tlačítko ON/OFF na vysavači pro jeho zapnutí.
 Opětovným stisknutím tohoto tlačítka vysavač vypnete.

Po vypnutí vysavače odšroubujte nádobu na prach, vyjměte filtry a vyhoďte prach z nádoby.



Čištění vysavače

Nevystavujte vysavač kapalinám, mohlo by dojít k poškození. Nádobu na prach, kovový filtr a HEPA filtr lze po vyjmutí z vysavače omýt vodou.

Po umytí je důkladně osušte, než je znovu vložíte do vysavače.



Pozor

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou součásti vysavače v dobrém stavu a že jsou nádoba na prach a filtry správně nasazeny. Poškozené díly je nutné vyměnit, jinak by mohly způsobit poškození zařízení nebo uživatele. Při používání vysavače držte oděv, vlasy a prsty v dostatečné vzdálenosti od nasávacího otvoru. Udržujte vysavač v dostatečné vzdálenosti od hořících předmětů, jako jsou cigarety, papír a dřevěné uhlí. Nečistěte vysavač korozivními kapalinami.



Napájení vysavače ze zásuvky zapalovače cigaret

K napájení vysavače můžete použít zásuvku zapalovače cigaret v autě (místo powerbanky). K tomu je potřeba kabel se zástrčkou stejnosměrného proudu a zástrčkou zapalovače cigaret (prodává se samostatně, není součástí balení).



Specifikace vysavače

Sací výkon	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa XP1, XP2,
Moc	XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Napětí	12 V
Nádoba na prach	100 ml
Filtr	ocel, HEPA
Provozní doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut, XP3: 25 minut
Rozměry	Ø 66 mm, výška 280 mm
Váha	240 g

Kompresor



Pomocí kompresoru

Připojte powerbanku ke kompresoru podle pokynů na straně 3.

Připojte kompresor k pneumatice pomocí vzduchové hadice. Stisknutím tlačítka ON/OFF **na powerbankě kompresor** zapněte.



Výchozí režim huštění pneumatik automobilu je 2,50 baru. Stisknutím tlačítka pro výběr režimu nastavte požadovaný tlak v závislosti na huštěném předmětu.



Pneumatiky pro auta
pouze 2.5



Pneumatika motocyklu
pouze 2.4



Pneumatiky pro jízdní kolo
45 psi



Basketopí a psi basketbal
8.0 bar

Použijte tlačítka



pro nastavení hodnoty tlaku.

Rozsah nastavení tlaku:

- pneumatiky automobilů: 1,8–4,0 baru (výchozí hodnota 2,5 baru)
- pneumatiky motocyklů: 1,6–4,0 baru (výchozí hodnota 2,4 baru)
- pneumatiky jízdních kol: 30–150 psi (výchozí 45 psi)
- kuličky: 4–16 psi (výchozí hodnota 8 psi).

Uvnitř kompresoru je spínač, který chrání před přehřátím.

Pokud je teplota uvnitř kompresoru příliš vysoká, automaticky se zastaví čerpání a na displeji se zobrazí hlášení o vysoké teplotě (obrázek na protější straně).

Jakmile se na displeji znovu zobrazí hodnota tlaku, můžete kompresor zapnout.



Po nastavení režimu huštění a tlaku stiskněte tlačítko ON/OFF na kompresoru pro zahájení huštění. Během huštění uslyšíte z kompresoru hlasitější provozní zvuk, což je normální.

Jakmile tlak dosáhne nastavené hodnoty, kompresor automaticky přestane pumpovat.

Při nočním huštění můžete zapnout LED světlo pomocí tlačítka na těle kompresoru.



Varování

1. Během huštění se zvyšuje teplota kompresoru a vzduchové hadice a tyto se velmi zahřívají. Proto kompresor nepoužívejte déle než 10 minut. Pokud potřebujete huštit delší dobu, měli byste si po každých 10 minutách huštění udělat 3–5minutové přestávky. Nedodržení tohoto pravidla může poškodit kompresor.
2. Nedotýkejte se konců vzduchové hadice ihned po nafouknutí, jsou velmi horké. Doporučujeme počkat 2–4 minuty před odpojením kompresoru ze zásuvky, abyste si nepopálili kůži.
3. Otvory pro odvod tepla v pouzdře kompresoru nesmí být zakryty ani blokovány, aby se umožnilo rychlejší odvádění tepla generovaného během provozu kompresoru.
4. K čištění kompresoru nepoužívejte rozpouštědla ani leštidla.

Napájení kompresoru ze zásuvky zapalovače cigaret

K napájení kompresoru můžete použít zásuvku zapalovače cigaret v autě (místo powerbanky). K tomuto účelu je potřeba kabel se zástrčkou DC a zástrčkou do zapalovače cigaret (kabel se prodává samostatně, není součástí sady).



Specifikace kompresoru

Moc	120 W
Maximální tlak	150 psi (10,34 baru)
Účinnost	38 l/min
Napětí	12 V
Provozní doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut
Příslušenství	pneumatická hadice, trysky
Rozměry	145 x 145 x 75 mm
Váha	660 g

Tlaková myčka



Použití podložky

Připojte powerbanku k pračce podle pokynů na straně 3.



Nasuňte měděný kroužek pro zajištění trysky. Připevněte trysku s tryskou k myčce a připojte hadici k vstupnímu konektoru. Ponořte konec hadice do nádrže s vodou nebo ji připojte k vodovodnímu kohoutku. Otáčením trysky můžete zvolit jeden ze šesti režimů vodního paprsku. Stisknutím tlačítka ON/OFF na powerbankě zapnete myčku. Stisknutím tlačítka napájení myčku zapnete.



Varování

1. Je zakázáno směřovat vysokotlaký vodní paprsek
2. na jiné lidi.
3. Nelijte vodu do zařízení obsahujících elektrické součástky.
4. Pro zajištění bezpečnosti výrobku používejte příslušenství dodané výrobcem.

Pračka s připojenou powerbankou by neměla zůstat bez dozoru.



Pozor

1. Pračka by měla být používána ve výšce maximálně 1,5 m od hladiny vody.
 2. v nádrži, aby byl při mytí zajištěn dostatečný tlak.
 3. Uvnitř pračky je spínač, který chrání před přehřátím.
 4. Automaticky se vypne, když teplota dosáhne příliš vysoké teploty. 5.
- K čištění těla pračky použijte měkký kartáč nebo hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani leštidla.

Nepokládejte na zařízení žádné jiné předměty.

Před uskladněním zcela vypusťte vodu ze spotřebiče a hadice.

Pomocí pěnové pistole

1. Do nádoby s pěnidlem přidejte prací prostředek, přidejte vodu a protřepejte míchat.
2. Posuňte měděný kroužek dozadu, vyjměte trysku a připojte pěnovou pistoli k podložce.



Doporučené metody mytí karoserie

1. Karoserii očistěte od písku vodou z tlakové myčky, ne sušte.
2. Do nádoby s pěnidlem přidejte prášek na tlakové mytí.
3. zalijte vodou, promíchejte.
4. Připojte pěnovou pistoli k ostříkovači a nastříkejte pěnu na karoserii.
5. Karoserii otřete měkkým kartáčem, houbičkou nebo mopem.
6. Opláchněte karoserii vodou pomocí tlakové myčky. Karoserii otřete měkkým hadříkem nebo ručníkem.

Napájení pračky ze zásuvky zapalovače cigaret

K napájení pračky můžete použít zásuvku zapalovače cigaret v autě (místo powerbanky). K tomu je potřeba kabel se zástrčkou stejnosměrného proudu a zástrčkou zapalovače cigaret (prodává se samostatně, není součástí balení).



Specifikace podložek


Moc	120 W
Tlak	200 psi (13,79 baru)
Účinnost	200–240 ot./min
Vzdálenost	6–8 min
Napětí	12 V
Provozní doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut; XP3: 25 minut
Rozměry	400 x 180 x 87 mm
Váha	1100 g

Větrák



Instalace nožů a krytu

Nainstalujte tři lopatky do skříně ventilátoru. Pokud jsou správně vloženy, uslyšíte krátké „cvaknutí“, které značí, že jsou lopatky správně upevněny.

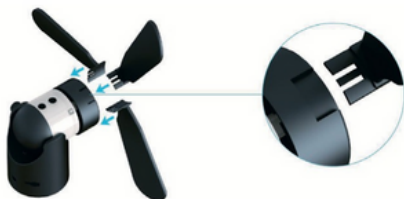

Poté připevněte krycí rám a kryt: vložte čtyři tyče rámu do skříně ventilátoru a spojte části krytu, jak je znázorněno na obrázku níže.



Pomocí ventilátoru

Po připevnění lopatek a krytu připevněte powerbanku k ventilátoru podle pokynů na straně 3. Stisknutím tlačítka ON/OFF na powerbankě zapnete ventilátor. Stisknutím tlačítka ON/OFF na ventilátoru jej zapnete. Kontrolka se rozsvítí zeleně, což znamená, že ventilátor běží na první rychlost.

Chcete-li aktivovat druhou rychlost, počkejte přibližně 3 sekundy a znovu stiskněte tlačítko ON/OFF na ventilátoru – kontrolka se poté rozsvítí modrozeleně. Dalším stisknutím tlačítka ON/OFF na ventilátoru aktivujete třetí rychlost (maximální rychlost ventilátoru) – kontrolka se rozsvítí modře. Znovu stiskněte tlačítko.

ZAP/VYP na ventilátoru ventilátor vypnete. Osvětlení

ventilátoru má také tři provozní režimy. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP osvětlení nastavíte požadovaný režim.

Hlavu ventilátoru lze naklonit o 180°. Po umístění ji stabilizujte pomocí aretačního knoflíku.

Zamykací knoflík



Dálkové ovládání ventilátoru

Větrák

3 hodiny práce



Osvětlení

6 hodin práce

Chcete-li nastavit ventilátor na 3 nebo 6 hodin provozu, stiskněte tlačítko 3H nebo 6H. Chcete-li nastavenou dobu provozu zrušit, ventilátor vypněte a znovu zapněte. Dálkový ovladač je napájen vyměnitelnou baterií CR2016, která vydrží přibližně 2–5 let používání. Pokud dálkový ovladač nefunguje (i přes nabitou baterii), můžete jej k ventilátoru připojit sami: stiskněte tlačítko ON/OFF na krytu ventilátoru a jakmile se kontrolka ventilátoru rozsvítí červeně, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Jakmile červená kontrolka zhasne, dálkový ovladač byl úspěšně připojen k ventilátoru.

Stativ (volitelné příslušenství)

Závětová objímka 1/4 palce na krytu ventilátoru umožňuje montáž na stativ. Ujistěte se, že stativ a ventilátor jsou umístěny na stabilním povrchu.



Napájení ventilátoru ze zásuvky zapalovače cigaret

K napájení ventilátoru můžete použít zásuvku zapalovače cigaret v autě (místo powerbanky). Je vyžadován kabel se zástrčkou stejnosměrného proudu a zástrčkou zapalovače cigaret (kabel se prodává samostatně, není součástí balení).




Pozor

Ventilátor se automaticky vypne, pokud se osoba nebo předmět dotkne lopatek. Před opětovným spuštěním se ujistěte, že se lopatek nedotýkáte. Nezapomeňte nainstalovat kryt, abyste snížili riziko náhodného dotyku ventilátoru za chodu. Za chodu ventilátor uchovávejte mimo dosah dětí, zvířat, hořlavých nebo výbušných látek, deště a vlhkosti.

Specifikace ventilátoru

Výkon ventilátoru	9 W 3 W 12 V 1/4
Síla osvětlení	kal 10-24 hodin
Napětí	290 x 290 x 104 mm
Typ patice stativu	340 g
Provozní doba s dodávanou powerbankou	
Rozměry	
Váhy	

Svítilna

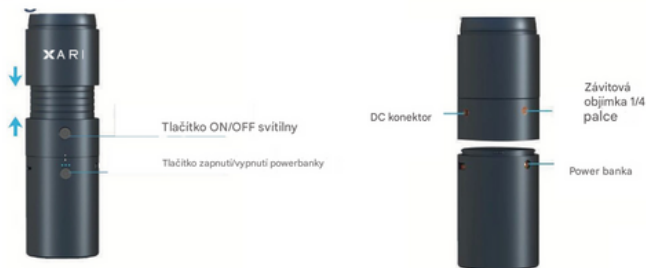

Pomocí baterky

Připojte powerbanku k svítilně podle pokynů na straně 3. Stisknutím tlačítka ON/OFF na powerbankě svítilnu zapnete. Stisknutím tlačítka ON/OFF na svítilně svítilnu zapnete. Vysuňte přední část těla a upravte světelný výkon podle svých potřeb.



Stisknutím tlačítka ON/OFF na svítilně nastavíte režim svícení. K dispozici je pět režimů: vysoký, střední, nízký, stroboskop a SOS. Čím nižší jas, tím nižší spotřeba energie a delší výdrž baterie. Závitový konektor 1/4 palce umožňuje upevnit svítilnu na stativ nebo řídítka kola.



Napájení svítily ze zásuvky zapalovače cigaret

K napájení svítily můžete použít zásuvku zapalovače cigaret v autě (místo powerbanky). Je vyžadován kabel se zástrčkou stejnosměrného proudu a zástrčkou zapalovače cigaret (prodává se samostatně, není součástí balení).



Specifikace svítily

Jas	1600 lm
Moc	12 W
Recepce	400 m
Napětí	6 V
Pracovní doba s power bankou	8–20 hodin v závislosti na úrovni jasu
Rozměry	Ø 66 mm, výška 200 mm
Váhy	400 g

Chcete rozšířit své vybavení? Podívejte se na naši aktuální nabídku na našich webových stránkách:



www.xari.pl

Dejte nám like na Facebooku:



CO NÁS DĚLÁ VÝJIMEČNÝMI?



Technologie, která mění pravidla hry

[Zjistěte více](#)



Kvalita, na kterou se můžete spolehnout po mnoho let

[Zjistěte více](#)



Maximální možnosti v minimální formě

[Zjistěte více](#)

Kombinujeme inovativní technologie s bezchybným řemeslným zpracováním a vytváříme spolehlivá řešení. Každý produkt XARI zaručuje přesnost a odolnost. Díky kompaktnímu designu jsou naše zařízení funkční a pohodlná v každé situaci.



Výrobce a záruční servis:

Aktro s.r.o.

Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

info@aktro.cz

